


# MANUAL PEMASANGAN

# UV STERILIZER CHAMBER

## PROTOKOL KESEHATAN "NEW NORMAL"



**InterActive®**  
[www.interactive.co.id](http://www.interactive.co.id)

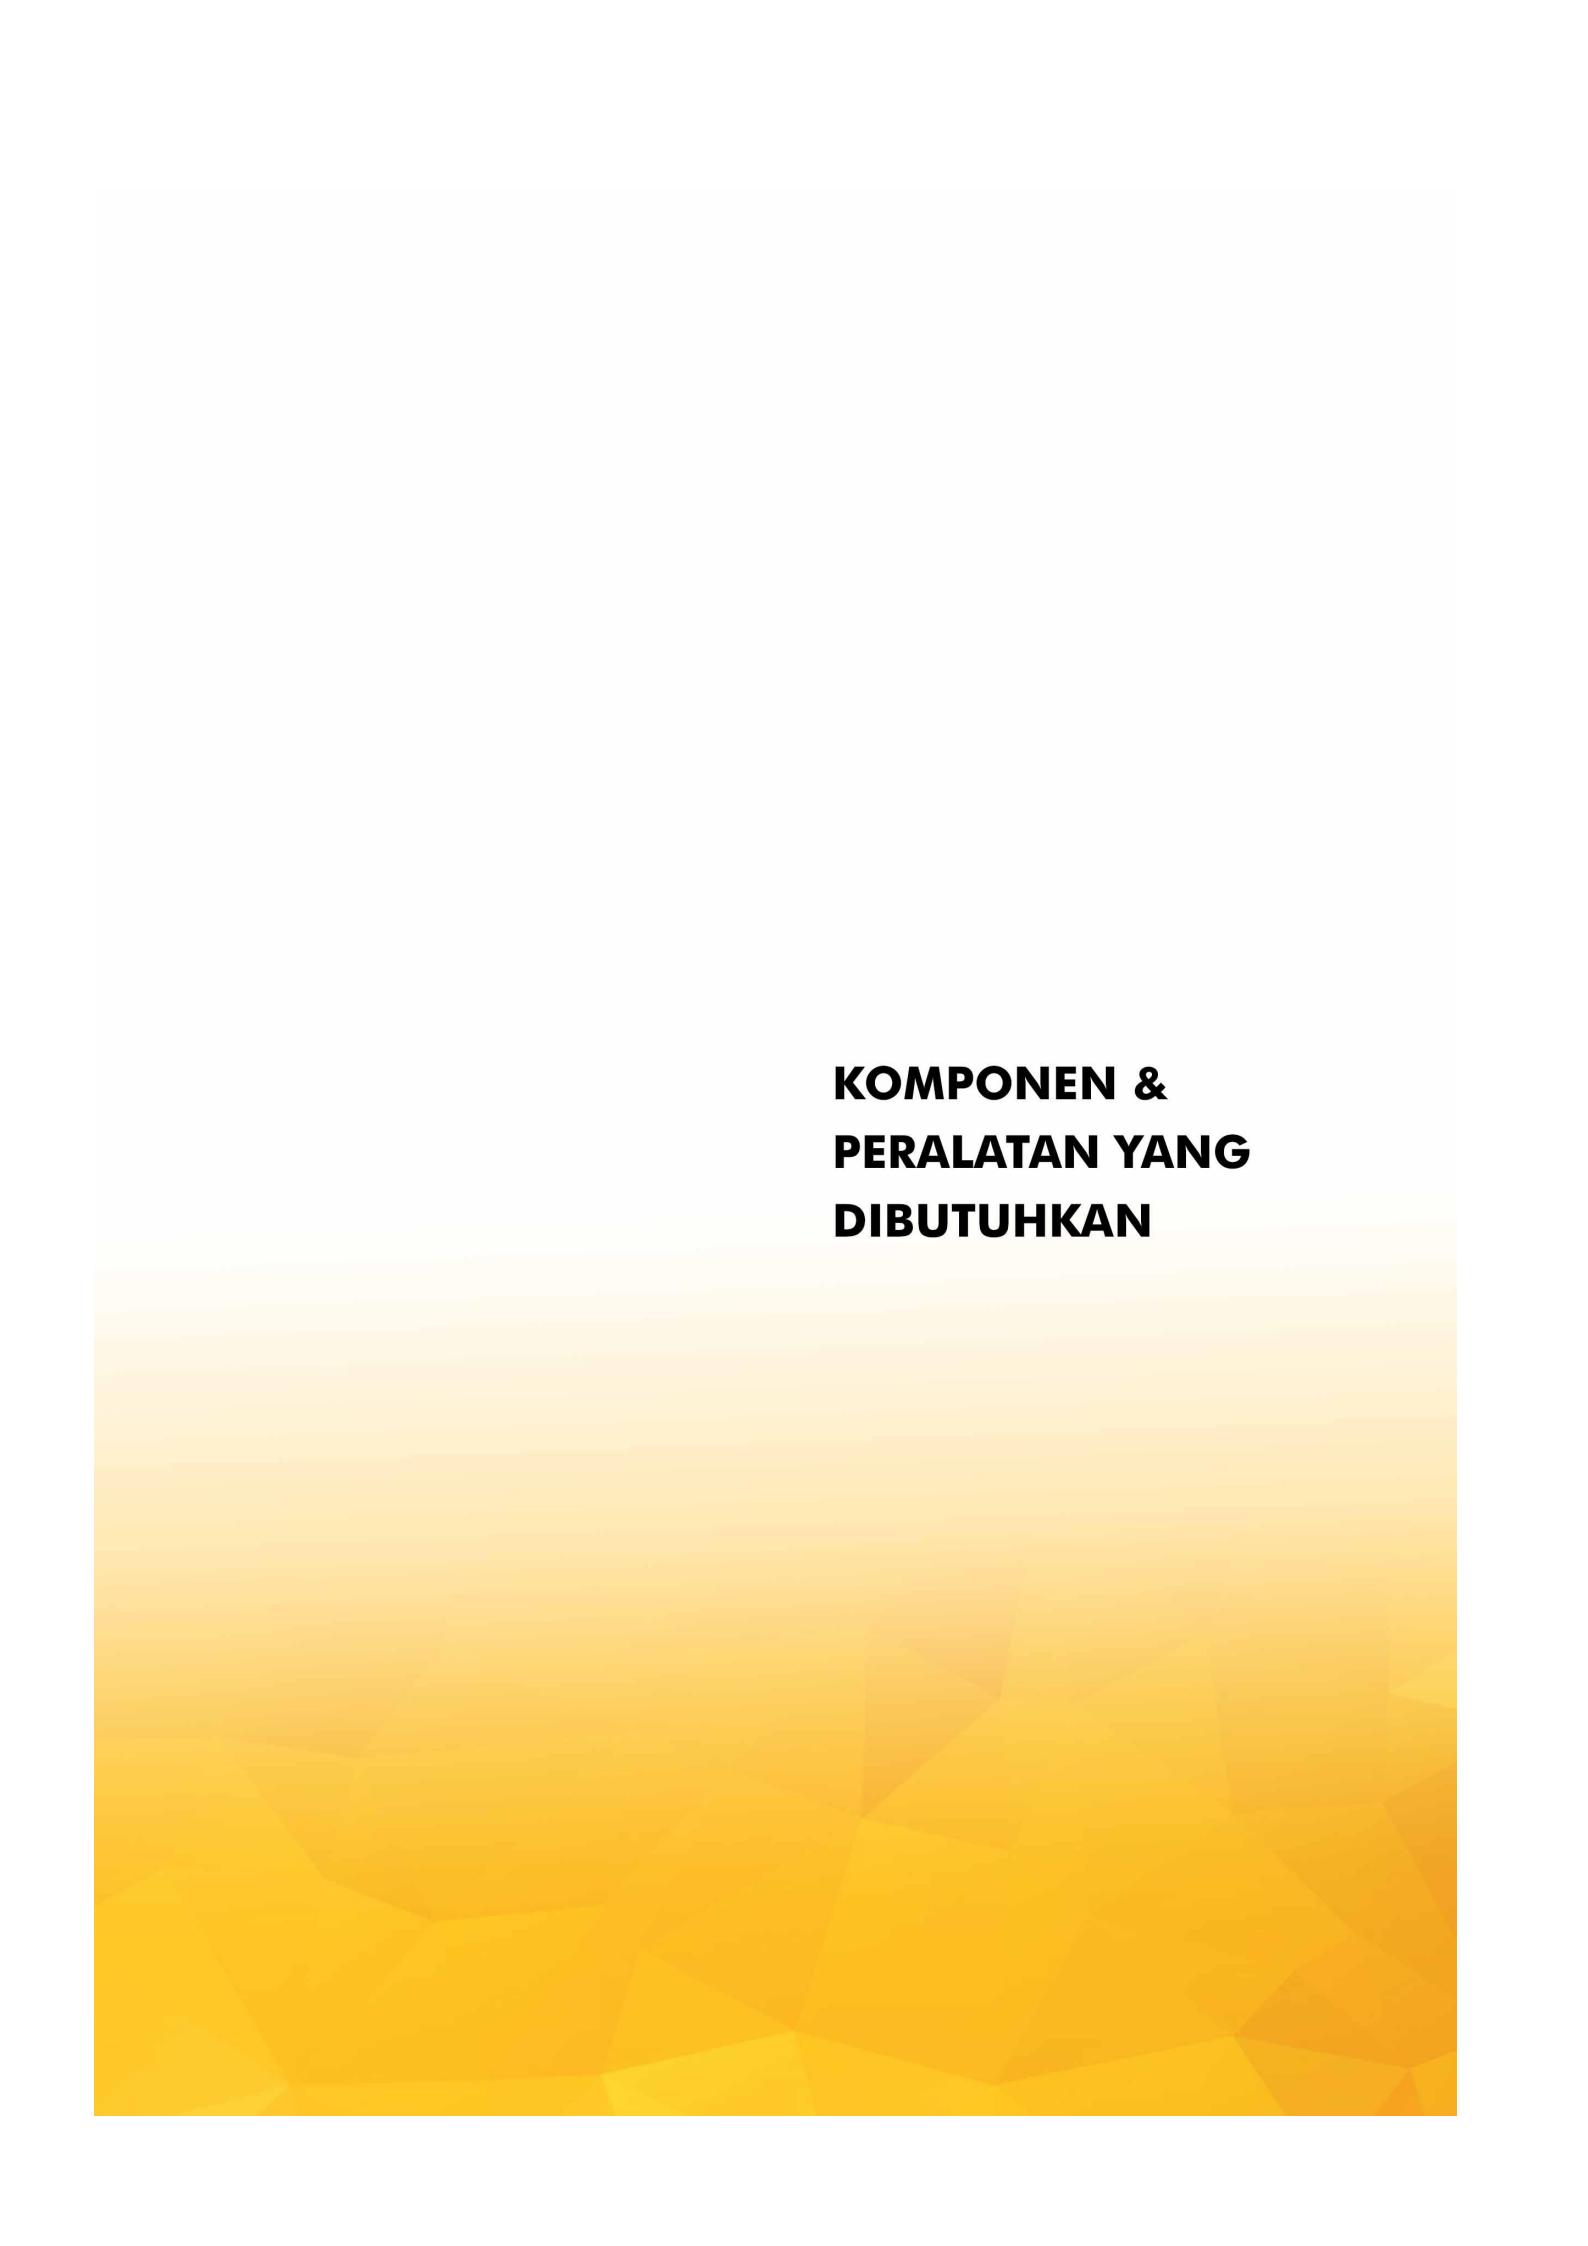

## **KOMPONEN & PERALATAN YANG DIBUTUHKAN**

## A. KOMPONEN UV CHAMBER

### 1. BAGIAN ALAS



### 2. BAGIAN BODY KANAN “INFORMASI BAHASA INGGRIS”

**INTERACTIVE TECHNOLOGIES CORP**  
**UV STERILIZER CHAMBER**  
HEALTH PROTOCOL FOR “THE NEW NORMAL”

**WARNING !**  
UV RADIATION HAZARD  
1. Enter with eye and skin protection  
2. Protect eye & skin from exposure to UV Light  
3. Do not look directly at UV Light source

**WEAR EYE & SKIN PROTECTION**  
EYE & SKIN HAZARD  
1. Do not exposure to unprotected eyes & skin  
2. Wear eyes protection  
3. Wear mask  
4. Wear skin protection. Ex: Long sleeve clothes or jacket

**HOW TO USE**  
USE UV STERILIZER CHAMBER  
1. Step into the chamber  
2. In The middle of the chamber, turn around 360°  
3. Walk out of the chamber

**TUTORIAL**  
10 SECONDS FOR EFFECTIVE STERILIZATION  
1. Walk in to the chamber - 2 second counts  
2. Turn around 360° in the middle - 6 second counts  
3. Walk out of the chamber - 2 second counts

**TIPS BEFORE GOING OUT**  
PROTOCOL FOR YOUR HEALTH CONCERN  
1. Wearing a mask it's a must  
2. Use hand gloves  
3. Bring Hand sanitizer  
4. Keep your distance from other people at least 1.5 m

Sales & Service Center  
INTERACTIVE TECHNOLOGIES CORP  
Phone : 081.232323.273  
[www.interactive.co.id](http://www.interactive.co.id)

**InterActive®**

### 3. BAGIAN BODY KIRI “INFORMASI BAHASA INDONESIA”

**INTERACTIVE TECHNOLOGIES CORP**  
**UV STERILIZER CHAMBER**  
PROTOKOL KESEHATAN “NEW NORMAL”

**PERHATIAN !**  
BAHAYA RADIASI SINAR UV  
1. Pastikan saat masuk sudah mengenakan perlindungan mata & kulit.  
2. Lindungi mata & kulit dari paparan sinar UV  
3. Jangan melihat langsung ke lampu UV

**GUNAKAN PELINDUNG MATA & KULIT**  
BAHAYA UNTUK MATA & KULIT  
1. Jangan buka mata & kulit terpapar tanpa perlindungan.  
2. Gunakan perlindungan mata contoh : kaca mata hitam  
3. Gunakan masker  
4. Gunakan Perlindungan Kulit, contoh : Baju lengan panjang, jaket

**PETUNJUK PENGGUNAAN**  
CARA MENGGUNAKAN RUANG STERILISASI UV  
1. Masuk ke dalam ruang sterilisasi UV  
2. Ditempat - tengah ruang berputarlah 360°  
3. Melangkah keluar dari ruang sterilisasi

**TUTORIAL**  
10 DETIK UNTUK PROSES STERILISASI YANG EFektif  
1. Masuk ke dalam ruang hitungan 2 detik  
2. Berputar 360° ditengah - tengah selama 6 detik  
3. Melangkah keluar dalam hitungan 2 detik

**TIPS SEBELUM PERGI KELUAR**  
PROTOKOL PEDULI KESEHATAN ANDA  
1. Wajib menggunakan masker  
2. Pakailah sarung tangan  
3. Membawa Hand sanitizer  
4. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 m

Sales & Service Center  
INTERACTIVE TECHNOLOGIES CORP  
Phone : 081.232323.273  
[www.interactive.co.id](http://www.interactive.co.id)

## A. KOMPONEN UV CHAMBER

4. BAGIAN ATAS DEPAN ADA LAMPU HIJAU & MERAH



5. BAGIAN ATAS BELAKANG



6. BAGIAN TIRAI



## A. KOMPONEN UV CHAMBER

### 7. BAGIAN TUTUP BODY ATAS ADA KIPASNYA



### 8. LAMPU UV 20 watt - 4 buah



### 9. SEKRUP



## B. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

### OBENG PLUS



## **CARA PEMASANGAN**

## C. CARA PEMASANGAN



1. Siapkan bagian alas UV Chamber terlebih dahulu sebelum Anda memasang body kanan dan kiri .



2. Pasang Body kanan UV Chamber dengan baik, lalu pasang sekrup pada bagian bawah supaya lebih kokoh, yaitu ujung kiri, tengah dan ujung kanan.

## C. CARA PEMASANGAN



3. Sekrup bagian dalam seperti pada gambar Kanan atas bawah dan Kiri atas bawah.  
Jika sudah selesai lakukan langkah yang sama untuk pemasangan body kiri



4. Jika Body kiri sudah terpasang, maka pasang Bagian Body Atas yang ada kipasnya dengan cara menyambungkan seperti pada gambar. Pastikan terpasang dengan kuat di setiap sambungannya.



5. Sekrup bagian atas, ujung kiri, tengah dan ujung kanan supaya lebih kuat.


## C. CARA PEMASANGAN



6. Sekrup juga bagian dalam seperti pada gambar. Jika sudah selesai lakukan langkah yang sama untuk body kanan.



7. Pasang Bagian atas yang ada lampu hijau dan merah terlebih dahulu.

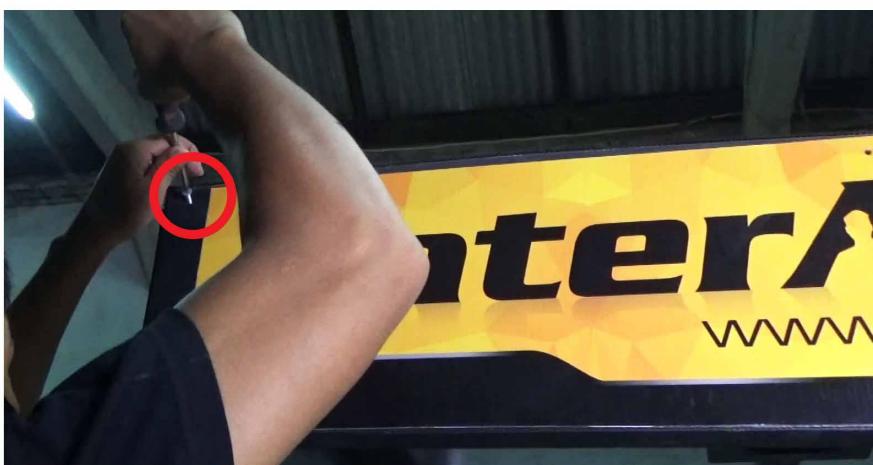

8. Lalu sekrup di setiap sudutnya seperti pada gambar.

## C. CARA PEMASANGAN



9. Sekrup juga bagian dalam seperti pada gambar.



10. Langkah selanjutnya adalah pasang semua soket yang tersedia di bagian dalam UV Chamber.



11. Jika sudah selesai, lakukan langkah yang sama untuk pemasangan di bagian belakangnya.

## C. CARA PEMASANGAN



12. Pasang tirai plastik dengan cara seperti pada gambar. Jika sudah selesai pasang juga untuk tirai arah keluar dari UV Chamber



13. Pasang lampu UV pada tempat yang telah disediakan.

## **CARA PENGETESAN**

## D. CARA PENGETESAN

1. Colokkan kabel pada listrik 220 volt setelah itu pastikan Lampu Hijau menyala



2. Masuk ke dalam UV Chamber dan Pastikan




2.1. Lampu Merah atas depan menyala


## D. CARA PENGETESAN



2.2. Lampu UV 4 buah menyala semua

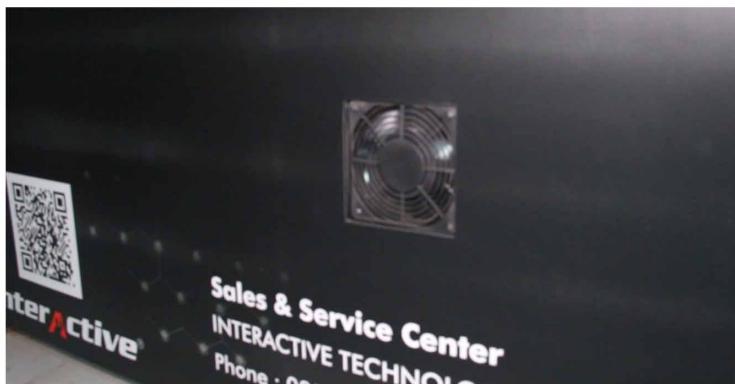

2.3 Pastikan 3 buah kipas bagian kiri, kanan & atas menyala

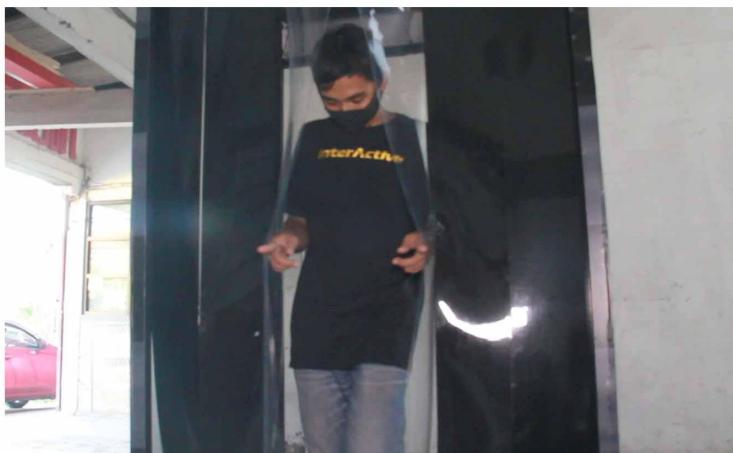

2.4 Melangkah keluar

Apabila semua hal di atas berfungsi dengan baik, maka pengetesan selesai, dan apabila ada bagian yang tidak menyala, pastikan semua socket - socket listrik terpasang dengan baik.

Ikuti kembali langkah - langkah di atas

Scan QR below for information



**InterActive®**  
[www.interactive.co.id](http://www.interactive.co.id)